
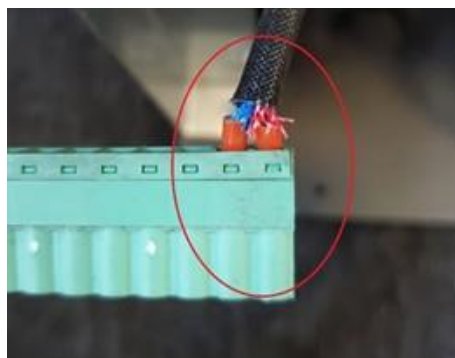


**Erreur 6 SONDE FUMEE :**

Cette erreur se déclenche lorsque la carte électronique ne détecte pas la sonde des fumées.

- La sonde des fumées peut être déconnecté de la carte électronique ou hors service.
- Vérifier que la sonde des fumées n'est pas déconnectée, ni de la carte électronique, ni de son branchement.

Branchement de la sonde des fumées sur la carte électronique :

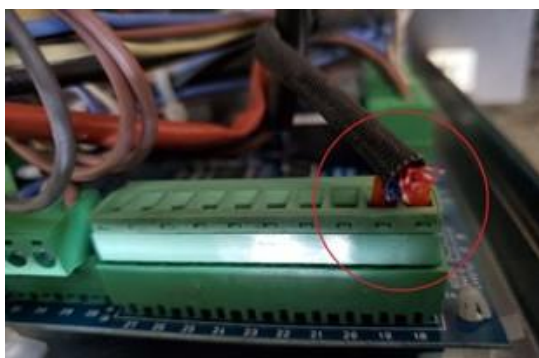

Contactez le SAV.