


PROCEDURE ALARME 1

AL 1 Coupure électrique ou « COOL FIRE » :



Cette alarme se déclenche lorsqu'il y'a une coupure électrique, il est nécessaire de la supprimer en restant appuyé sur le bouton d'allumage jusqu'à ce que le poêle passe en nettoyage final, et de refaire un allumage ensuite.

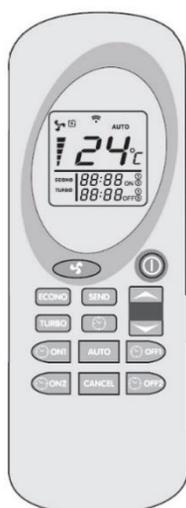

LCD 2

NB : Si vous avez une télécommande (comme ci-dessous), vous devrez refaire les programmations d'allumages et d'extinctions automatiques, et valider avec le bouton « SEND » de la télécommande.

Attention pour que les programmations soient « enregistrées » par le poêle, vous devez **après** avoir fait les programmations appuyer sur le bouton « AUTO » pendant au moins 2 secondes.

Si le problème persiste et que le poêle ne démarre pas, contacter le SAV.